


Модель: RW112

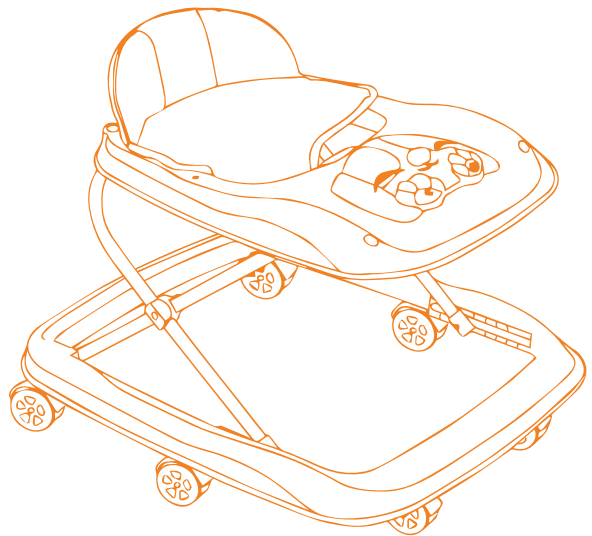

Инструкция по эксплуатации

Ходунки детские

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.



Предупреждение

Внимательно прочтите это руководство по эксплуатации, чтобы научиться пользоваться ходунками для детей и научить вашего ребенка безопасному и приятному вождению. Пожалуйста, сохраните это руководство для использования в качестве справочного материала в будущем.

- Эти детские ходунки подходят для ребенка 6-15 месяцев, ниже 78 см.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра во время использования.
- Регулировка должна быть произведена владельцем.
- Избегайте использования детских ходунков на пороге, лестнице или в неровных местах или вблизи них, это может привести к серьезным травмам.
- Не используйте детские ходунки на наклонной подъездной дорожке или улице.
- Не перемещайте ходунки вместе с ребенком.
- Не позволяйте ребенку толкать ходунки, когда в них находится ребенок.
- Не используйте детские ходунки, когда ребенок может ходить самостоятельно.
- Не носите ребенка весом более 12 кг, не позволяйте ему перегружаться.
- Ноги ребенка должны находиться на земле при использовании, и он не может использовать его более 30 минут.

Техническое обслуживание


- Пожалуйста, регулярно проверяйте и обслуживайте детские ходунки, чтобы избежать случайных травм.
- Пожалуйста, регулярно проверяйте все детали на предмет повреждения или разрыва. Пожалуйста, поменяйте их, если это необходимо, перед использованием.
- У ходунков, у которых имеется функцию складывания, проверяйте, складываются ли они, чтобы убедиться, что они целы.
- Сиденье должно регулироваться соответствующим образом, чтобы предотвратить падение ребенка и другие травмы.
- При уборки ходунков следует избегать попадания воды на ткань. Используйте щетку, чтобы слегка протереть ткань.
- Не позволяйте детям класть руки, ноги или любую часть тела, одежду или другие предметы рядом с движущимися частями во время движения транспортного средства.
- Ходунки содержит небольшие детали для сборки, пожалуйста, храните их осторожно. Не позволяйте детям глотать их.



- Не используйте и не храните детские ходунки во влажных, холодных или высокотемпературных местах в течение длительного времени.
- Не оставляйте ребенка без присмотра во время использования, чтобы предотвратить любые травмы.

Использование


Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием, она расскажет вам, как использовать и собирать детские ходунки, чтобы избежать поломки изделия и травмирования вашего ребенка. Эта инструкция должна храниться в легкодоступном месте.

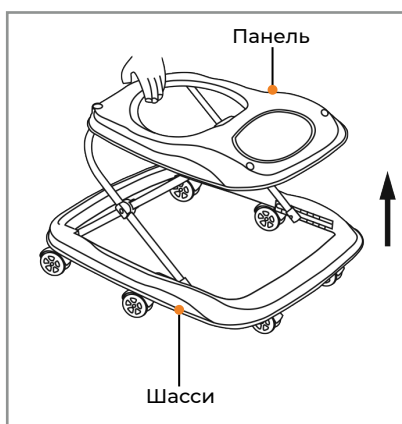

Вытяните панель на нужную вам высоту и убедитесь, что настройка заблокирована (не засовывайте пальцы во внутреннюю направляющую, чтобы не защемить пальцы).






Пожалуйста, выберите способ установки в соответствии с реальным продуктом: смотрите схему А, сначала заблокируйте универсальное колесо в отверстии шасси. Затем вытяните универсальное колесо, если не упадет вниз, универсальное колесо заблокировано хорошо. (Всего 6 колес)

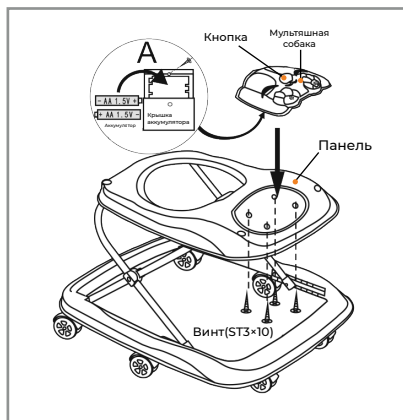

Пожалуйста, выберите способ установки в соответствии с реальным продуктом:

1. Как показано на схеме А, поместите две батарейки 1,5 В в нижнюю часть мультиязычной собаки. После этого вы услышите музыку, когда нажмете кнопку собачьего носа.
2. Прикрепите мультиязычную собачку к панели с помощью четырех винтов (ST3×10L).

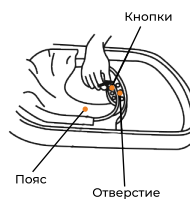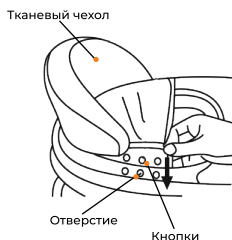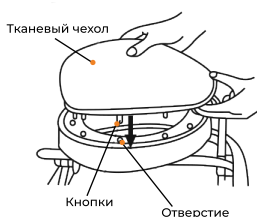

Смотрите схему, сначала вставьте кнопки в отверстие за панелью. Затем закрепите пуговицы в отверстиях и вставьте пуговицы на ремне в отверстия перед панелью. В последнюю очередь используйте две пластиковые гайки, чтобы затянуть тканевый чехол, установленный на обратной стороне панели.



1. Отрегулируйте высоту детских ходунков:

Вытяните панель непосредственно на нужную вам высоту (убедитесь, что настройка заблокирована).

2. Отрегулируйте ходунки ниже:

Закрепите на корпусе, затем потяните панель, чтобы разводной ключ отключился в заблокированном состоянии. Тем временем надавите на панель до нужной вам высоты. (до места складывания) ослабьте разводной ключ.



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.


Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы _____

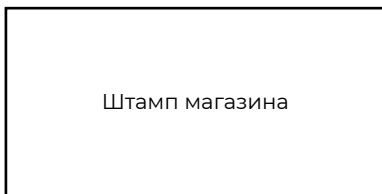

Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» _____ 202__г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей от 6 месяцев до 15 месяцев.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Ходунки детские RW112
Изготовитель: ANHUI FULAI IMP. EXP. CO., LTD Qixing Industrial Park of Chengguan Town, Shucheng County, Anhui Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 01.2022
Возрастная группа: 6-15 месяцев.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Произведено в Китае.

