


Мод: ZY03



RANT basic

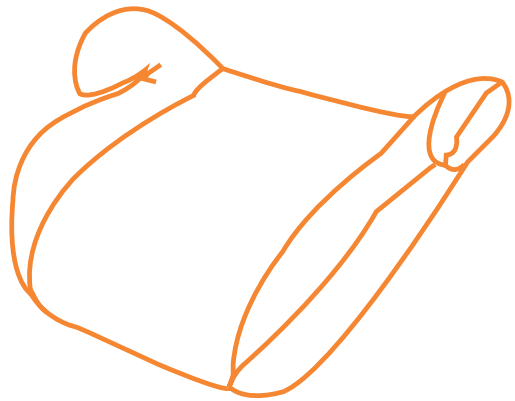

Инструкция по эксплуатации

Детское удерживающее
устройство



MICRO



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.



Содержание

Введение.....	3
Применение.....	3
Советы по безопасности.....	4
Расположение внутри автомобиля.....	5
Позиционирование бустера.....	6
Настройка бустера.....	6
Снятие накидки.....	7
Уход за накидкой.....	7



Введение

Поздравляем с покупкой бустера. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием. Если у вас есть вопросы по данному бустеру, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Это универсальное детское удерживающее устройство официально утверждено правилом № 44, серия поправки 04, для общего использования в транспортных средствах. Подходит для большинства сидений.

Применение

Этот бустер может быть использован для детей весом от 22 до 36 кг (группа 3).

Данный бустер подходит только если транспортные средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, утвержденным ООН / ЕЭК Правило 16 или другим эквивалентным стандартом.

Этот бустер может быть установлен только по направлению движения с использованием поясных и диагональных ремней безопасности.





Советы по безопасности




1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием. От этого могут зависеть здоровье и жизнь вашего ребенка.
2. Не используйте данный бустер на пассажирском месте, оснащенном подушкой безопасности. Это может привести к серьезным травмам.
3. Всегда убеждайтесь, что ремни правильно расположены, а также ремни не должны быть скручены.
4. Недопустимы какие-либо переделки или изменения конструкции бустера.
5. Бустер нельзя использовать, если он подвергался деформации в результате несчастного случая.
6. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в бустере.
7. Бустер следует держать подальше от солнечного света, если бустер не снабжен текстильным покрытием, в противном случае он может быть слишком горячим для кожи ребенка.
8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенка можно было быстро извлечь из бустера. Ребенок никогда не должен играть с пряжкой.
9. Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения должны быть надлежащим образом закреплены.
10. Детское удерживающее устройство не должно использоваться без чехла. Чехол бустера не может быть заменен только тем чехлом, который рекомендован производителем, так как покрытие напрямую влияет на эффективность сиденья.
11. Бустер должен быть всегда закреплен ремнем, даже если он не используется.
12. В чрезвычайной ситуации ребенок может быть быстро извлечен из бустера при помощи красной кнопки на пряжке ремня безопасности.



13. Храните детское сиденье в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите тяжелые предметы на него.
14. Большинство аварий происходит при поездках на короткие дистанции. Используйте кресло даже при коротких поездках.
15. Жесткие предметы и пластмассовые части детского сиденья должны быть расположены таким образом, чтобы не попадать поддвигающиеся сиденья и двери автомобиля при его нормальной эксплуатации.
16. Для очистки пластиковых деталей бустера используйте влажную ткань или мягкое чистящее средство.
17. Убедитесь, что ремень безопасности застегнут в правильном положении и не перекручен.
18. Не затягивайте поясной ремень слишком туго.
19. Не используйте бустер, бывший в употреблении у других владельцев. Вы не можете быть уверены, что он не был поврежден при аварии.

Расположение внутри автомобиля



-  Не подходит для установки бустера.
Установка допускается только при наличии трехточечного ремня безопасности. Не устанавливать в положении лицом назад, если сиденья оборудованы подушками безопасности.
-  !
-  Безопасно для установки бустера.



Позиционирование бустера

Никогда не устанавливайте бустер на переднее пассажирское сиденье, если оно оборудовано подушкой безопасности.

Не устанавливайте бустер лицом по направлению к пассажирским сиденьям.

Бустер можно установить на задние сиденья большинства автомобилей при условии, что они оснащены поясным и диагональным 3-точечными ремнями безопасности.

Убедитесь, что бустер плотно прилегает к спинке автокресла.



Настройка бустера



Посадите ребенка в бустер.

Расположите ремень как показано на рисунке. Убедитесь, что ремень не перекручен.

Убедитесь, что ремень безопасности проходит через середину плеча и плотно прилегает к коленям.

Убедитесь, что поясная часть ремня расположена так, чтобы плотно прилегать к тазу.

Диагональный ремень должен проходить через плечо ребенка, а НЕ через шею.

Убедитесь, что лямки ремня безопасности не перекручены.


Туго натяните поясной и диагональный ремни.



Снятие накидки

Начиная с задней части сиденья, натяните чехол на пластик сиденья.

Осторожно потяните съемный чехол вниз по направлению к передней части сиденья, следя за тем, чтобы материал чехла не повредился и не порвался.

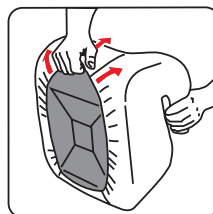


Чистка накидки

Допускается только ручная стирка при температуре не выше 30°C

Отжимайте бережно или используйте сухое полотенце, чтобы просушить накидку.

Не используйте чистящие средства, содержащие отбеливатели.

Не стирайте в стиральной машине. Не сушите в сушильной машине.



Ручная
стирка



Не
отбеливать



Не гладить



Не сушить в
сушильной
машине



Отжимать
бережно



Ручная
сушка

Соответствует ECE R44-04 и техническому регламенту
о безопасности колесных транспортных средств
(постановление Правительства РФ от 10.09.2009 №720).
Система качества производителя соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001:2000
Сертификат №045129

Детское удерживающее устройство, модель ZY03 MICRO
Изготовитель: ANHUI WORLDWISE BABY SAFE-TECH CO., LTD.
Liren Rd, Huaining industrial park, Anqing city, Anhui 246100, China.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1., этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 05-2023
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Группа: 3 (22-36 кг)
Произведено в Китае.

